

# Kom i gang med Telia Play

All den beste underholdningen, samlet i en boks.



# Hei!



Telia Box er stappfull av underholdning – alle dine favoritter på ett sted. Velg beskrivelsen som passer ditt bruk best, og kom raskt og enkelt i gang!

1

## Jeg vil både strøme og se TV

Med Telia Play har du over 100 strømmetjenester og kanaler i ett abonnement. Se Telia Play både hjemme på TV, gjennom appen eller i nettleseren. Tilgjengelig i hele EØS.

De store strømmetjenestene	4
Velg inn kanaler	6
Telia Play-appen	8

2

## Jeg vil se TV med enkle funksjoner

Lær å bruke fjernkontrollen, og få nyttige tips til for eksempel undertekster og opptak. Bla frem til side 10.

Koble opp Telia Box	10
Fjernkontroll og kanalplasser	14
Direkte-TV	16
Se program fra start	18
Pause og spole i program	20
Sette på opptak	22
Endre undertekster	24

# Få tilgang til alt – i ett abonnement

Med Telia Play kan du se alle strømmetjenester og favorittkanalene.

Med Telia Play får du tilgang til alt, hele tiden. Se de mest populære strømmetjenestene, i tillegg til hundrevis av TV-kanaler. Bytt direkte med fjernkontrollen, og se at valgene umiddelbart blir tilgjengelig. Velg fritt, helt uten bindingstid.

Ingen andre lar deg bytte alle strømmetjenester og kanaler i abonnementet, så ofte du vil!

### Slik fungerer TV-poengene

Poengsummen avgjør hvor mange strømmetjenester og kanaler du kan ha valgt inn samtidig. Gjør endringer når som helst, som i praksis betyr tilgang til alt. Om du vil slippe å bytte inn og ut, kan du kjøpe flere TV-poeng.



# De store strømmetjenestene

Med Telia kan dere samle alt på ett sted. Det lønner seg. Oppdag fordelene.

**NETFLIX**

50 poeng

**max**

Fra 30 poeng

**viaplay**

45 poeng

**prime**

30 poeng


**2 Play**

Basis uten reklame

20 poeng

**EUROSPORT N**  
**EUROSPORT 1**  
Eurosport-pakken

10 poeng

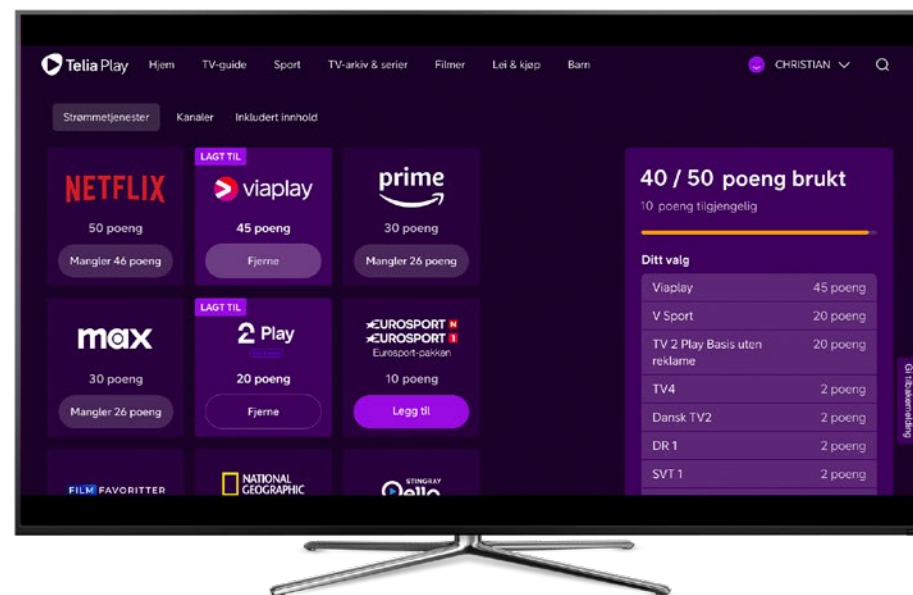

## Superenkelt å bytte mellom favorittene

Med Telia Play er det enkelt å velge inn og ut strømmetjenester og kanaler.

Enten det er med fjernkontrollen foran TV eller med nettbrettet i fanget, er det gjort med ett klikk å bytte mellom Netflix og Viaplay, eller Sky Showtime og Max. På et blunk er nytt innhold tilgjengelig.

# Inkludert innhold

Se alle de kjente og kjære programmene på de store lineære kanalene. Disse inngår i grunnpakken og er alltid tilgjengelig.


# Valgt innhold

Se TV2 Play og Nordisk Film +, samt en rekke av de store populære TV-kanalene. Her er noen av favorittene du kan velge inn med TV-poengene. Bytt så ofte du vil.

10-50 poeng


1-9 poeng


0 poeng

--	--	--	--

Disse strømmetjenestene er inkludert i abonnementet ditt uten at du bruker poengene, men du må velge dem inn for å få tilgang.




# Når du vil og hvor du vil

Last ned Telia Play-appen, og se favorittene hvor du vil! Gjennom appen kan du se alt det samme som med Telia Boxen din. Fungerer hjemme, på hytta eller på ferie i EØS.

Begynn filmen eller serien på én skjerm, fortsett på en annen. Det er helt sømløst.

Bruk TV, mobil, nettbrett, PC, Smart TV eller Telia Box og få den samme tilgangen til:

- ✓ Strømmetjenester
- ✓ Direkte-TV
- ✓ Filmer & serier
- ✓ Kjøpe- og leiefilm
- ✓ Opptak
- ✓ TV-arkiv

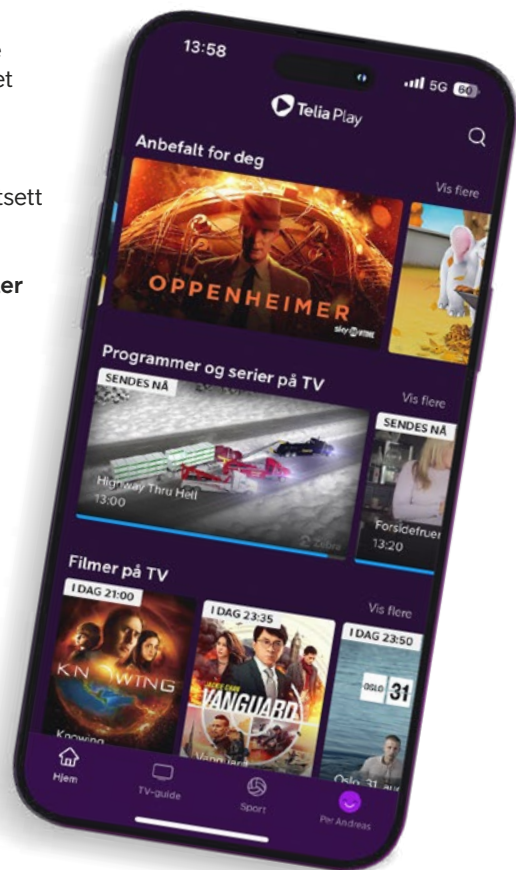

← Scan koden med mobilkameraet ditt og last ned Telia Play-appen




# Koble opp Telia Box

Steg

1


Hvis du selv skal koble opp din Telia Box er det to måter å gjøre det på, avhengig av om du har et antenneuttak i veggen eller ikke.

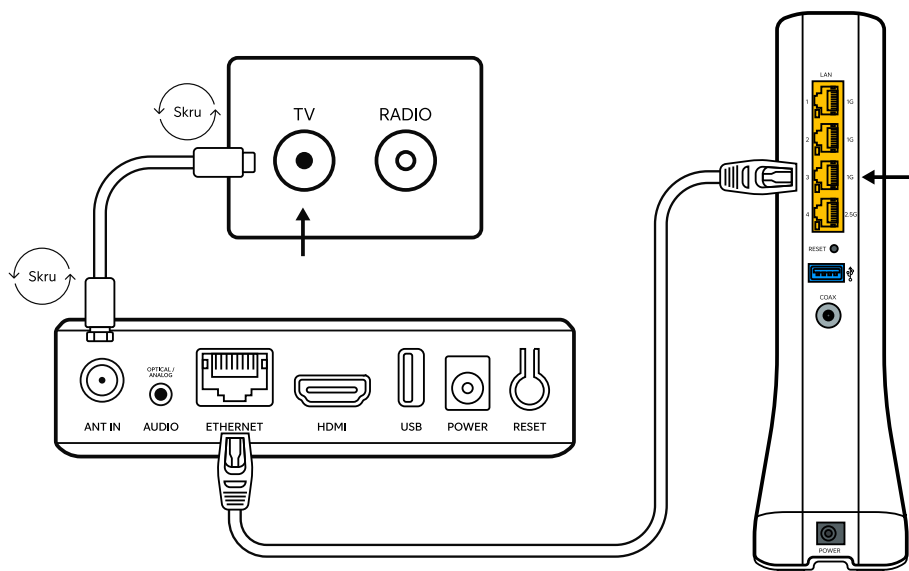

## Med antenneuttak:

**Steg 1:** Skru fast antennekabelen i ANT-IN-kontakten i Telia boxen og koble den andre enden i TV-uttaket i veggen.

**Steg 2:** Koble nettverkskabelen fra LAN-uttaket på ruteren til Ethernet-uttaket på Telia Box.

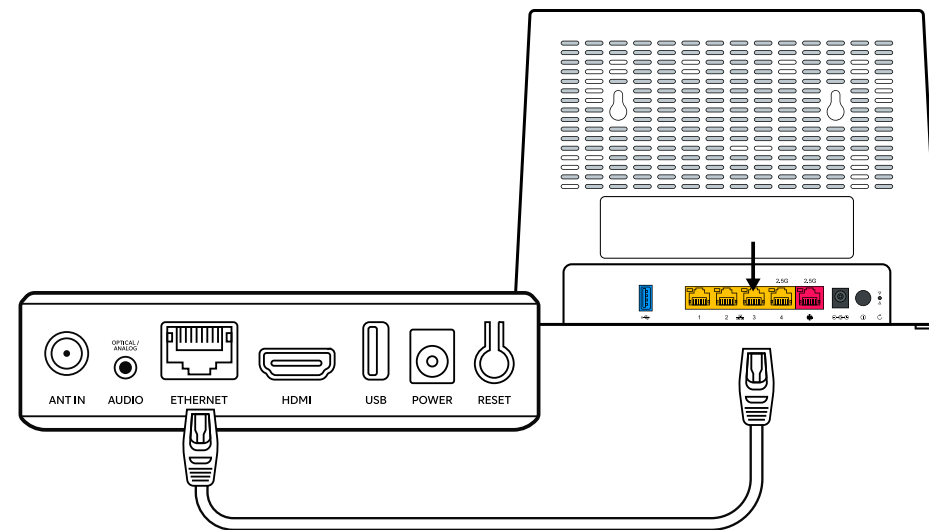


## Uten antenneuttak:

Koble nettverkskabelen fra LAN-uttaket på ruteren til Ethernet-uttaket på Telia Box. Både internett og TV-signal kommer gjennom denne kabelen.

# Koble opp Telia Box


Steg  
2

Disse skrittene gjelder uansett om du bruker antennekabel eller ikke.

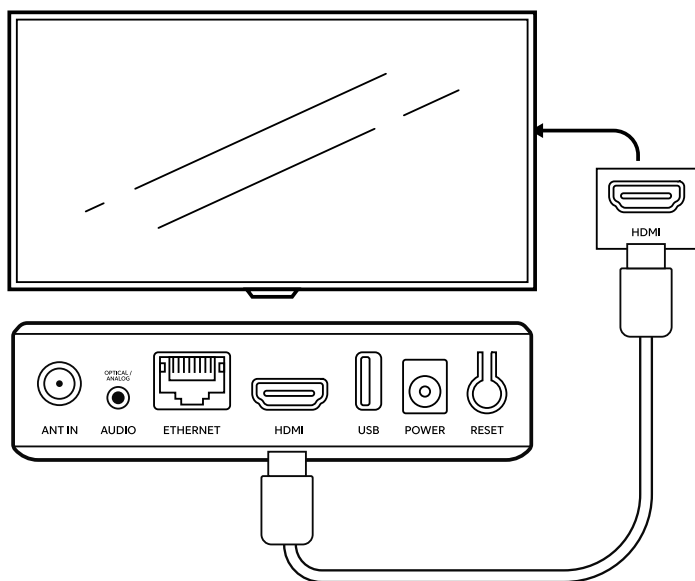

## Koble Telia Box til TVen:

Koble HDMI-kabelen fra HDMI-uttaket på Telia Box til HDMI-uttaket på TVen din.

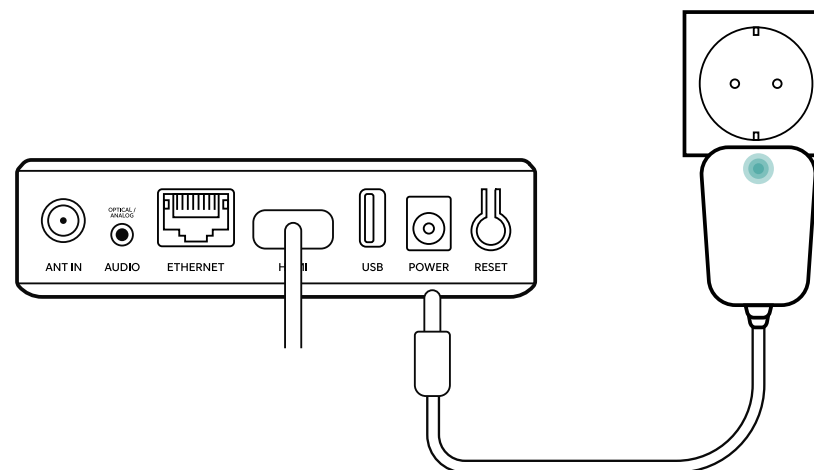


## Koble Telia Box til strøm:

Koble strømkabelen til Telia Box og den andre enden til en stikkontakt. Det er et lite lys på denne som skal lyse grønt når alt er i orden.

Når du har gjort dette kan du skru på TVen og følge instruksjonene som dukker opp på skjermen. Etter dette er du klar!

# Fjernkontrollen

Her er de viktigste funksjonene på fjernkontrollen din.  
Lær mer om funksjoner og muligheter på [telia.no/kundeservice/tv](https://telia.no/kundeservice/tv)

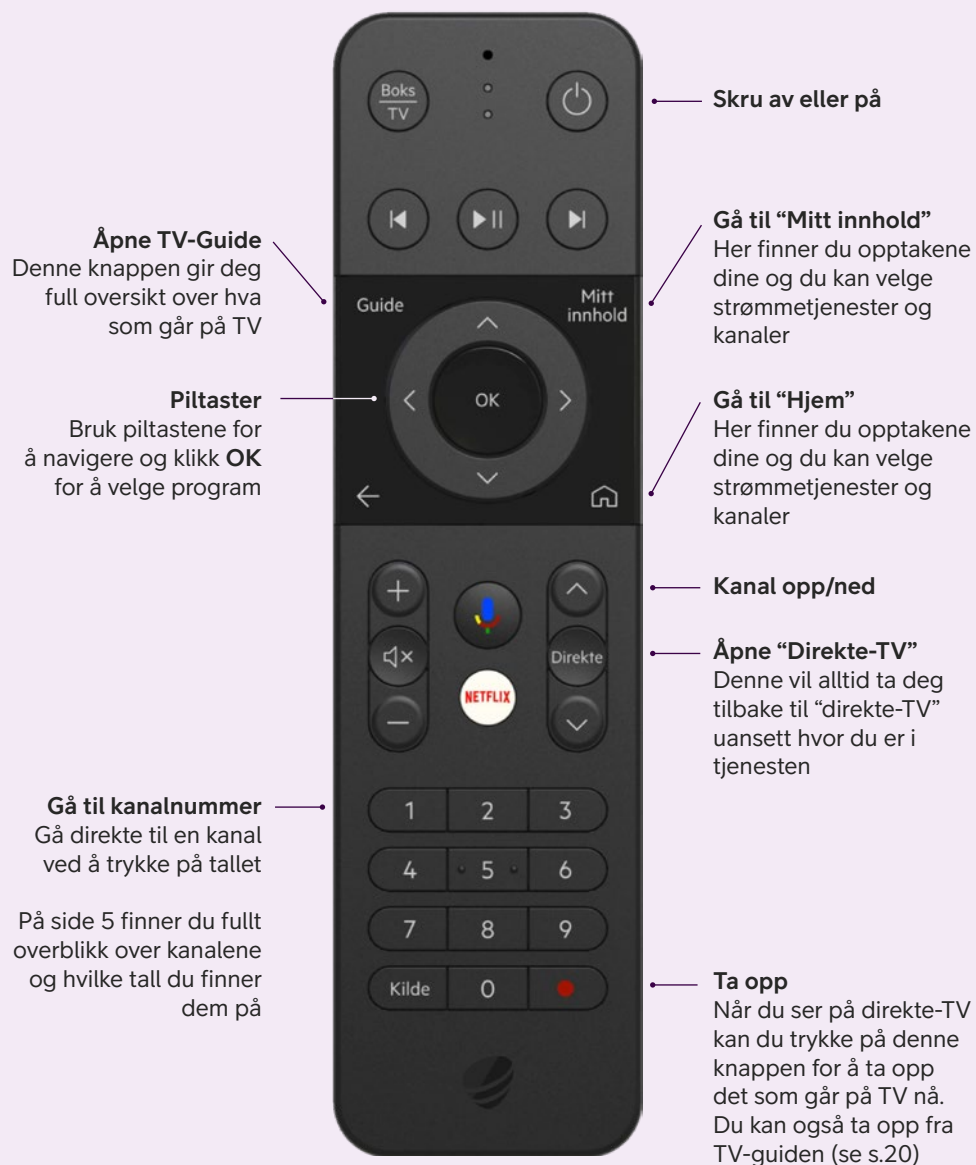

# Kanalplasser

Et overblikk over alle de faste kanalene du har i abonnementet ditt og hvilket tall de hører til på fjernkontrollen.

Kanal	Kanalplass	Kanal	Kanalplass
	1		9
	2	<b>2 Nyheter</b>	10
<b>2 Direkte</b>	3		11
<b>2 Zebra</b>	4	<b>2 Livsstil</b>	12
	5		27
	6	<b>2 Sport 2</b>	28
	7	<b>NRK TEGNSPRÅK</b>	151
	8		158

## Velg inn flere kanaler

Gå til side 24 for å se hvordan du kan legge til nye kanaler.






# Direkte-TV


Når du ønsker å se et program på direkte-TV, er det lett tilgjengelig med fjernkontrollen. Du kan også bytte mellom kanalene fra TV-guiden. Her ser du ulike måter du kan bli i kanalene.


## Gå rett til direkte TV

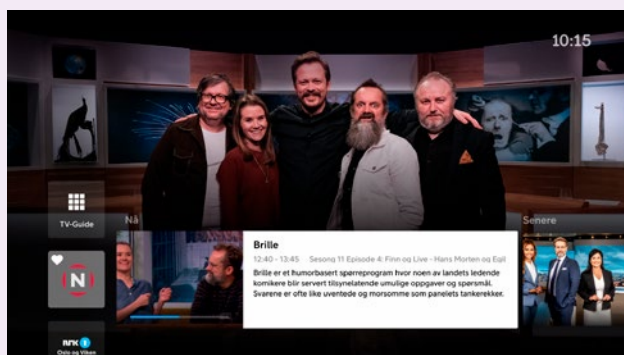1 Trykk på **Direkte** 



2 Bruk **piltastene** opp og ned   for å bla i kanaler.

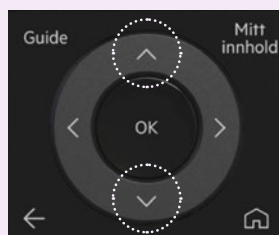

Trykk OK  for å gå til kanalen.




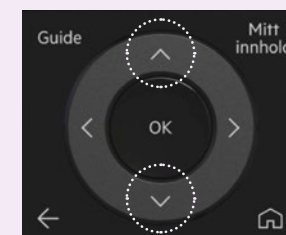
## Gå til TV-Guide

1 Trykk på **Guide** 






2 Bruk **piltastene** opp og ned   for å bla i kanaler.

Trykk OK  for å gå til kanalen.




**Tips!** Du kan også bruke kanal opp/ned

  for å skifte direkte.

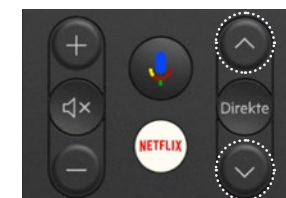


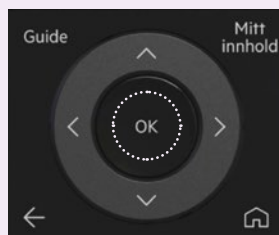
# Se program fra start


Du kan starte alle programmer på direkte-TV fra start. Her ser du de ulike metodene:

- 1 Når du ser et program direkte kan du starte fra begynnelsen ved å trykke start forfra  på fjernkontrollen




- 2 Du kan også trykke **OK**  og velge start forfra fra knappene på skjermen. Programmet du ser på vil gå til begynnelsen





**Tips!** Ser du et program i TV-guiden (se side 11) som du ønsker å starte forfra kan du velge dette fra alternativene. Du kan alltid gå frem til direktesendingen ved å trykke gå til live 


# Pause og spole i program

Gikk du glipp av høydepunktet i sendingen eller ønsker du å sette sendingen på pause.

- 1 For å pause en direktesending kan du trykke på **play/pause** 



- 2 Du kan spole i sendingen ved å bruke piltastene  . Et trykk hopper 15 sekunder tilbake i tid og holder du inne så spoler du i høy hastighet.

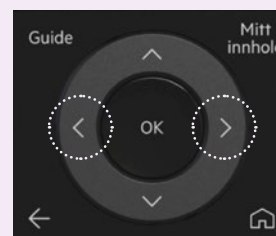


# Sette på opptak


Du kan enkelt ta opp programmer i Telia Play, både før, under og etter sending.

## Opptak av program på direkte-TV

- 1 Når du ser på TV, kan du trykke på **opptaksknappen** ●

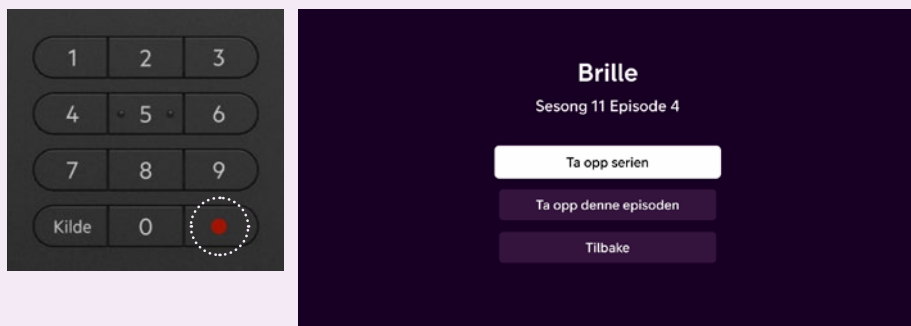


- 2 Velg om du vil ta opp en enkelt episode eller hele serien og trykk på OK-knappen ● for å bekrefte. Velger du ta å ta opp hele serien, vil det omfatte alle sesonger av serien.

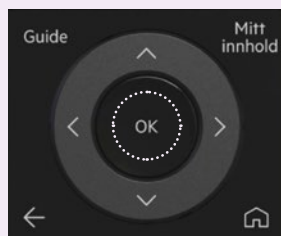

**Tips!** Du finner opptakene under Mitt innhold **Mitt innhold** på fjernkontrollen. Her kan du spille av de nye opptakene dine og slette de du ikke lenger har behov for å lagre.

## Opptak av program fra TV-guiden

- 1 Trykk på Guide **Guide**. Bruk piltastene ◀ ▶ ▲ ▼ i midten av fjernkontrollen for å bla i programmene.

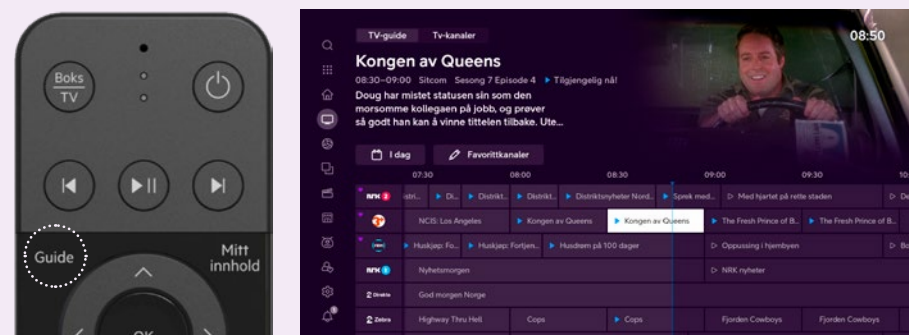



- 2 Trykk på **opptaksknappen** ● på fjernkontrollen. Velg om du vil ta opp denne episoden eller hele serien og trykk på **OK-knappen** ● for å bekrefte.






# Endre undertekster




Du kan enkelt få undertekster på programmer du ser.

- 1 Trykk OK  mens du ser et program for å se flere alternativer. Bruk piltasten ned for å komme til alternativene 

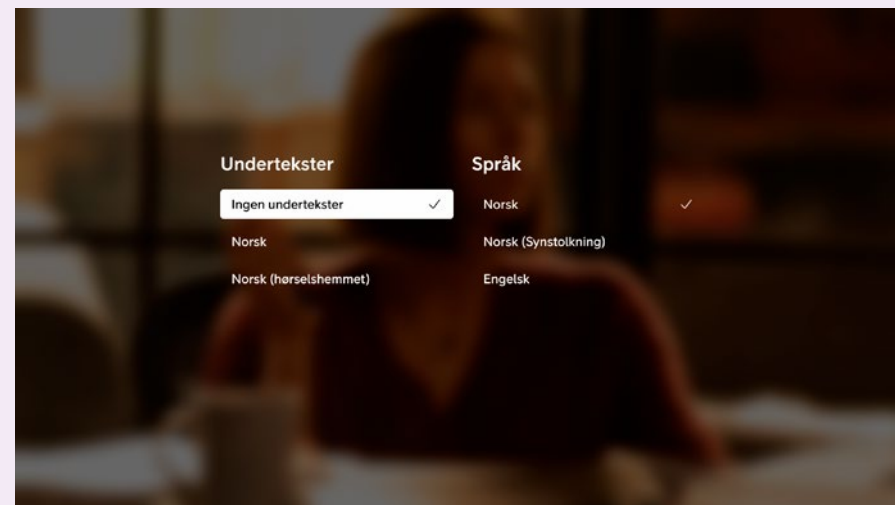

- 2 Bruk piltasten  til høyre for å gå til språk for å endre undertekster. Trykk OK  for å se alternativene.



- 3 Velg ønsket språk i listen ved å bruke piltastene  , og trykk OK  for å bekrefte.




# Velg inn kanaler

Er det en kanal, film eller serie som ikke er tilgjengelig for deg? Du kan bruke de inkluderte poengene dine til å velge inn de kanalene og tjenestene du har lyst på.

- 1 Trykk på **Mitt innhold** på fjernkontrollen.



- 2 Bla nedover siden til du finner Valgmenyen og trykk OK

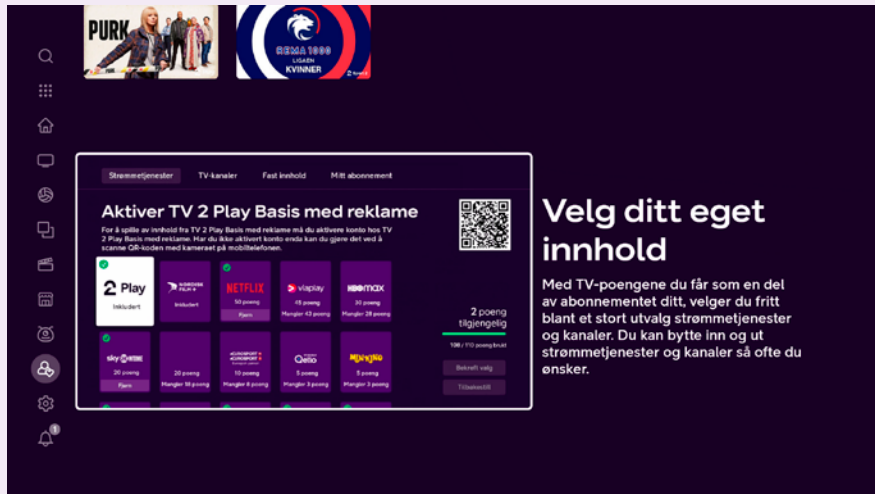


- 3 Valgmenyen åpner seg, og du kan bruke piltastene for å se hvilke kanaler og strømmetjenester du kan velge mellom. Trykk OK på fjernkontrollen for å legge til.



**Tips!** Du kan endre så mange ganger du vil. Valget ditt blir ikke lagret før du trykker **Bekreft**.

- 4 Når du har valgt alle kanalene du ønsker kan du gå til **Bekreft** og trykke OK på fjernkontrollen.

Nå er kanalene dine tilgjengelig i **Direkte-TV, Guide og TV-Arkiv**. Strømmetjenestene finner du på **Hjem**.

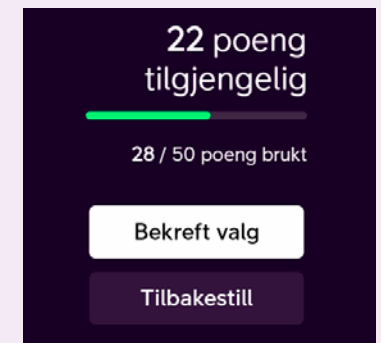

## Aktiver konto for strømmetjenester

Noen strømmetjenester krever aktivering. For å starte aktivering kan du ta opp kameraet på mobiltelefonen og føre den over QR-koden som vises på tv-skjermen.

# Hvis du opplever feil

Her er noen enkle grep du kan gjøre hvis du opplever feil.

## Har du forsøkt omstart?

Mange av feilene du kan oppleve på Telia Box kan rettes ved en enkel omstart.

**Steg 1:** Trekk strømkabelen ut av Telia Box

**Steg 2:** Ha strømkabelen ut av boksen i 1 minutt

**Steg 3:** Sett strømkabelen tilbake i Telia Box

## Får du melding om “ingen signal”?

Hvis du får melding om “ingen signal” eller “no signal” kan det bety at TV-en din ikke får kontakt med Telia box.

Sjekk at HDMI-kabelen sitter i boksen og i TV og at boksen lyser.

Hvis problemet vedvarer kan det være at du har feil kanal på TV-en.

Dette kan du fikse ved klikke **source/kilde** på fjernkontrollen til TV-en din.

**Samsung** Trykk på  og **Source**

**LG** Trykk på 

**Philips** Trykk på 

**Sony** Trykk på  **Digital/Analog**

**Panasonic** Trykk på **TV/AV INPUT**

**Sharp** Trykk på **SOURCE**



## Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt oss på:

Telefon: **924 05 050** eller chat med oss på **telia.no**.

Du kan også gå innom din nærmeste Telia-butikk å få hjelp der.

Finn din lokale Telia-butikk på **telia.no/butikk**

