



Kom i gang med Telia Play

All den beste underholdningen, samlet i en boks.



Hei!



Telia Play box er stappfull av underholdning – alle dine favoritter på ett sted. Velg beskrivelsen som passer ditt bruk best, og kom raskt og enkelt i gang!

1

Jeg vil både strøme og se TV

Med Telia Play har du over 100 strømmetjenester og kanaler i ett abonnement. Se Telia Play både hjemme på TV, gjennom appen eller i nettleseren. Tilgjengelig i hele EØS.

De store strømmetjenestene	4
Velg inn kanaler	6
Telia Play-appen	8

2

Jeg vil se TV med enkle funksjoner

Lær å bruke fjernkontrollen, og få nyttige tips til for eksempel undertekster og opptak. Bla frem til side 10.

Koble opp Telia Play box	10
Fjernkontroll og kanalplasser	14
Direkte-TV	16
Se program fra start	18
Pause og spole i program	19
Sette på opptak	20
Endre undertekster	22
Velg inn kanaler	24

Få tilgang til alt – i ett abonnement

Med Telia Play kan du se alle strømmetjenester og favorittkanalene.

Med Telia Play får du tilgang til alt, hele tiden. Se de mest populære strømmetjenestene, i tillegg til hundrevis av TV-kanaler. Bytt direkte med fjernkontrollen, og se at valgene umiddelbart blir tilgjengelig. Velg fritt, helt uten bindingstid.

Ingen andre lar deg bytte alle strømmetjenester og kanaler i abonnementet, så ofte du vil!

Slik funker TV-poengene

Poengsummen avgjør hvor mange strømmetjenester og kanaler du kan ha valgt inn samtidig. Gjør endringer når som helst, som i praksis betyr tilgang til alt. Om du vil slippe å bytte inn og ut, kan du kjøpe flere TV-poeng.



De store strømmetjenestene

Med Telia kan dere samle alt på ett sted. Det lønner seg. Oppdag fordelene.

NETFLIX

50 poeng

max

Fra 30 poeng

viaplay

45 poeng

prime

30 poeng

2 Play


Basis uten reklame

20 poeng

EUROSPORT N
EUROSPORT 1
Eurosport-pakken

10 poeng



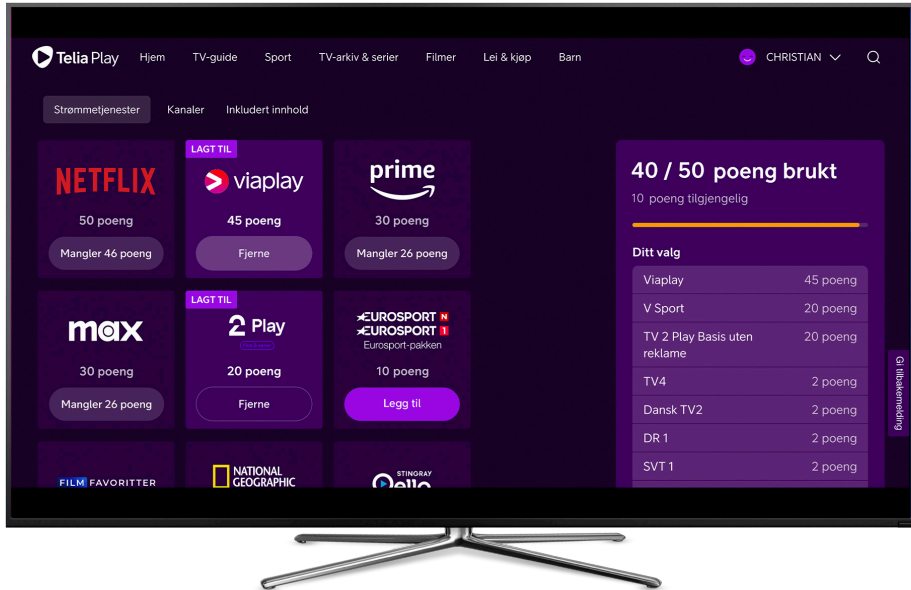

Superenkelt å bytte mellom favorittene

Med Telia Play er det enkelt å velge inn og ut strømmetjenester og kanaler.

Enten det er med fjernkontrollen foran TV eller med nettbrettet i fanget, er det gjort med ett klikk å bytte mellom Netflix og Viaplay, eller Sky Showtime og Max. På et blunk er nytt innhold tilgjengelig.

Inkludert innhold

Se alle de kjente og kjære programmene på de store lineære kanalene. Disse inngår i grunnpakken og er alltid tilgjengelig.



Valgt innhold

Se TV2 Play og Nordisk Film +, samt en rekke av de store populære TV-kanalene. Her er noen av favorittene du kan velge inn med TV-poengene. Bytt så ofte du vil.

10-50 poeng



1-9 poeng



0 poeng



Disse strømmetjenestene er inkludert i abonnementet ditt uten at du bruker poengene, men du må velge dem inn for å få tilgang.


Når du vil og hvor du vil

Last ned Telia Play-appen, og se favorittene hvor du vil! Gjennom appen kan du se alt det samme som med Telia Play boxen din. Fungerer hjemme, på hytta eller på ferie i EØS.

Begynn filmen eller serien på én skjerm, fortsett på en annen. Det er helt sømløst.

Bruk TV, mobil, nettbrett, PC, Smart TV eller Telia Play box og få den samme tilgangen til:


- ✓ Strømmetjenester
- ✓ Direkte-TV
- ✓ Filmer & serier
- ✓ Kjøpe- og leiefilm
- ✓ Opptak
- ✓ TV-arkiv

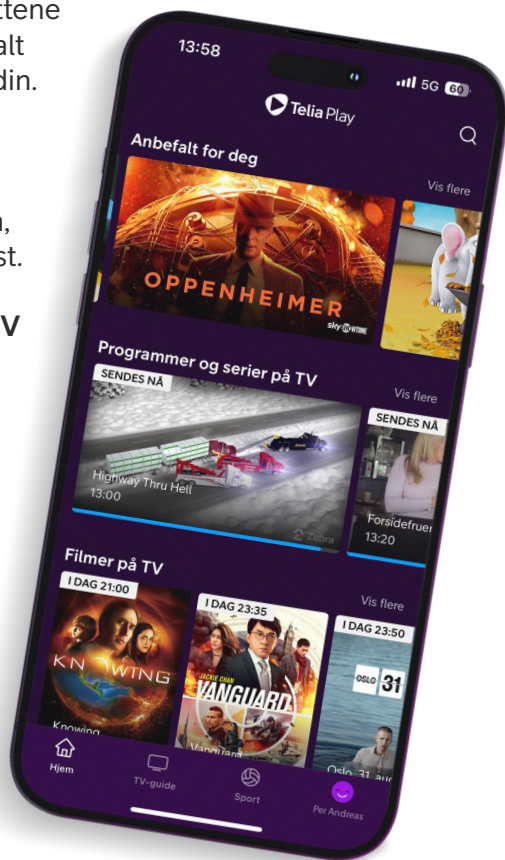

Scan koden med mobilkameraet ditt og last ned Telia Play-appen





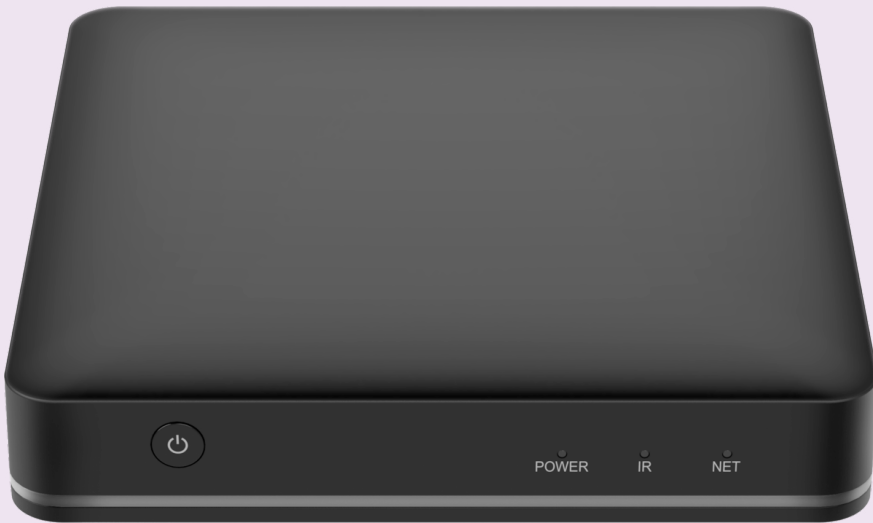

Telia Play box


Her har du en enkel guide som viser deg hvordan du kan se på TV, ta opp programmer, velge inn kanaler og andre funksjonaliteter som kan være nyttige.

Koble opp Telia Play box

Steg

1

Sjekk at alle delene fulgte med i esken før du går i gang med oppkoblingen.

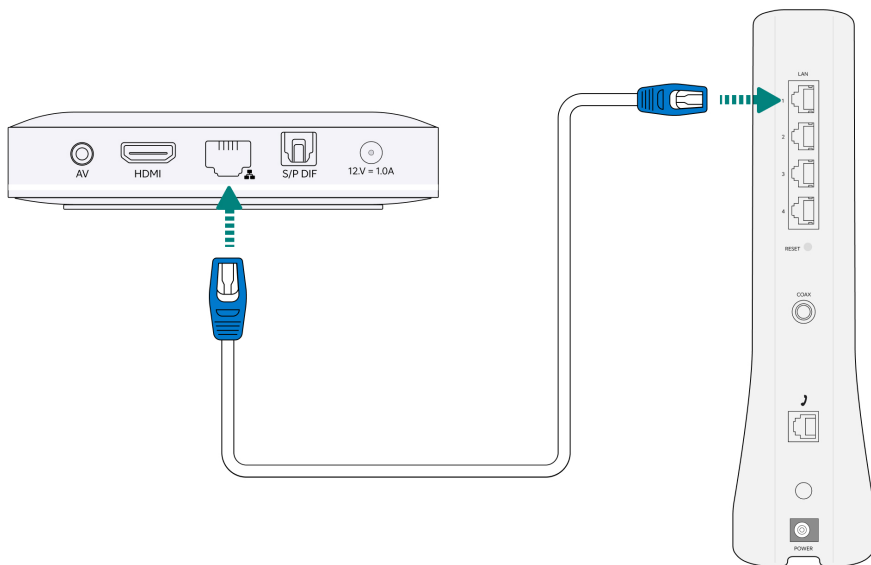


Koble til nettverkskabel:

Koble nettverkskabelen fra LAN-uttaket på ruteren til Ethernet-uttaket på Telia Play box. Både internett og TV-signal kommer gjennom denne kabelen.

Koble opp Telia Play box

Nå skal du koble boksen til TVen og boksen til strøm. Noen TVer har flere HDMI-uttak, noter i så fall hvilket nummer i rekken du kobler til.

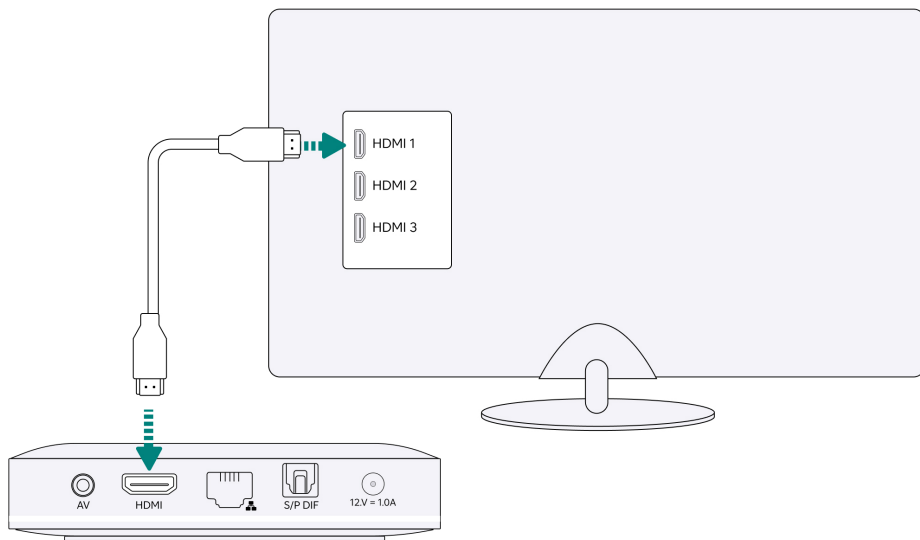


Koble Telia Play box til TVen:

Koble HDMI-kabelen fra HDMI-uttaket på Telia Play box til HDMI-uttaket på TVen din.

Steg

2

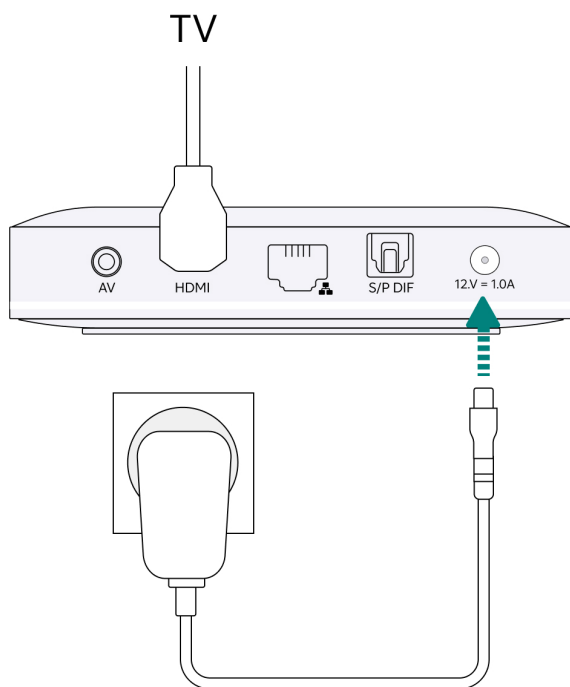


Koble Telia Play box til strøm:

Koble strømkabelen til Telia Play box og den andre enden til en stikkontakt.

Når du har gjort dette kan du skru på TVen og følge instruksjonene som dukker opp på skjermen. Etter dette er du klar!

Sånn kommer du i gang med å se TV



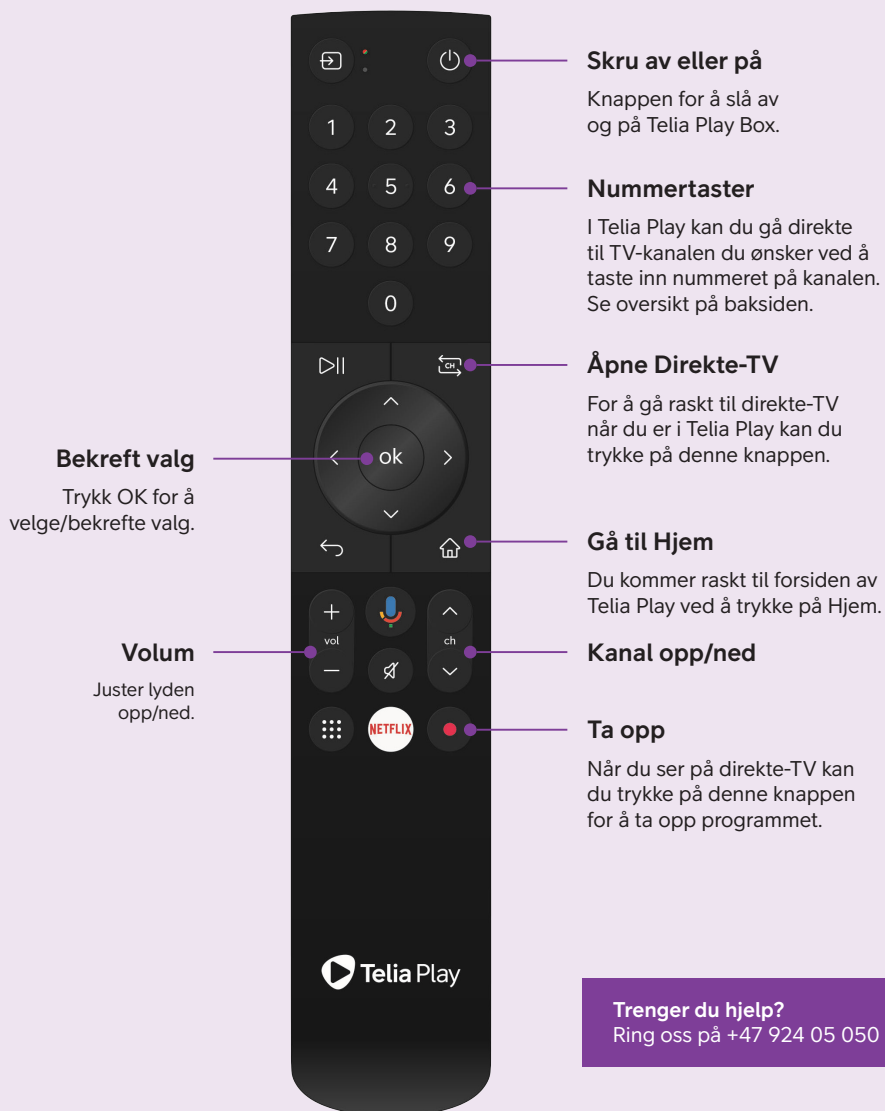











Hvis du ønsker å lære mer om funksjoner og muligheter kan du besøke www.telia.no/kundeservice/tv/



Trenger du hjelp?
Ring oss på +47 924 05 050

Kanaloversikt

Her er et overblikk over alle de faste kanalene du har i abonnementet ditt og hvilket tall de hører til på fjernkontrollen.

Kanal	Kanalplass	Kanal	Kanalplass
	1		8
	2		9
	3		10
	4		11
	5		12
	6		151
	7		158


Velg inn flere kanaler


Gå til side 24 å se hvordan du kan legge til nye kanaler.



Direkte-TV


Når du ønsker å se et program på direkte-TV, er det lett tilgjengelig med fjernkontrollen. Du kan også bytte mellom kanalene fra TV-guiden. Her ser du ulike måter du kan bla i kanalene.


Gå rett til direkte TV

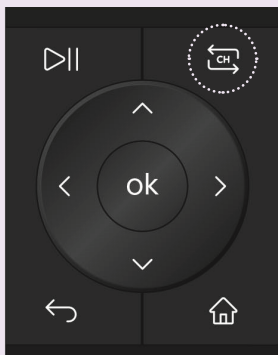

- 1 Gå til direkte TV ved å trykke på **CH** 




- 2 Bruk **piltastene** opp og ned   for å bla i kanaler.

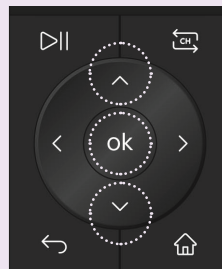
Trykk **OK**  for å gå til kanalen.





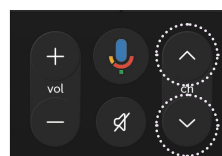


Tips! Du kan også bruke kanal opp/ned   for å skifte direkte.





Gå til TV-Guide

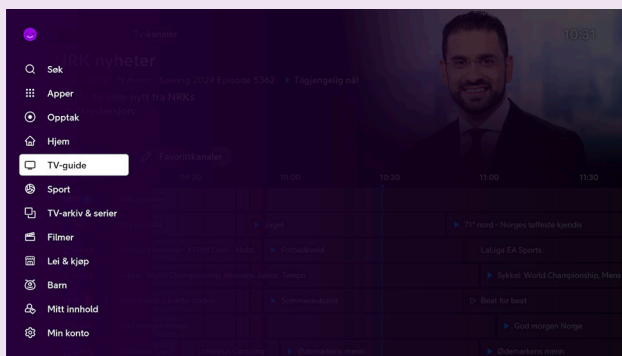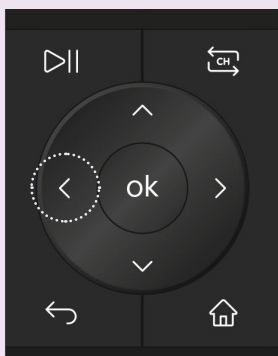- 1 Fra hjem bruker du **piltastene** og velg **TV-guide** i menyen. Trykk **OK**  for å gå til TV-guide. Trykk **Se direkte**



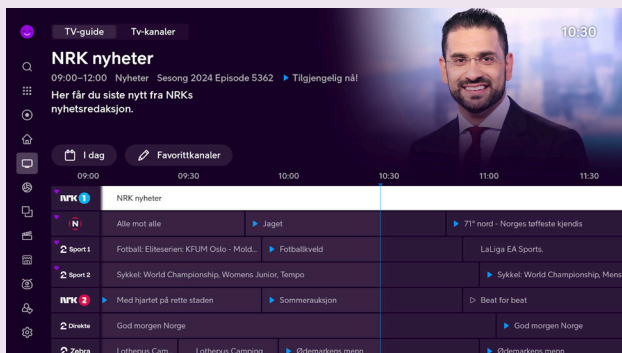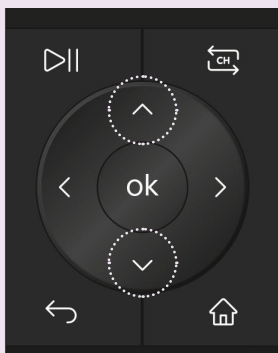


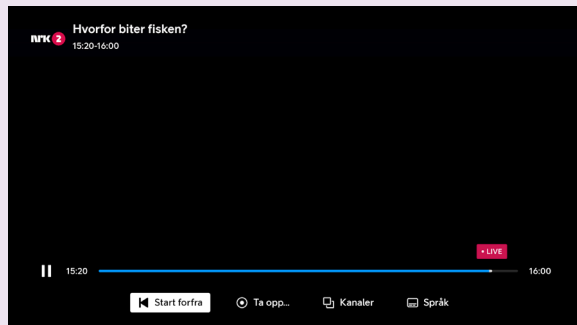
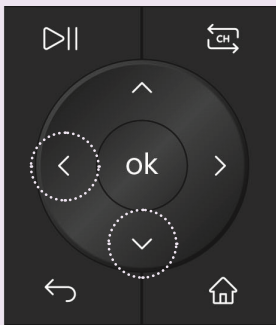
- 2 Bruk **piltastene** opp og ned   for å bla i kanaler. Trykk **OK**  for å gå til kanalen.



Se program fra start

Du kan starte alle programmer på direkte-TV fra start. Her ser du de ulike metodene:

- 1 Når du ser et program direkte kan du starte fra begynnelsen ved å trykke **OK**  og bruke **piltastene**   til å bevege deg ned til **Start forfra**




- 2 Trykk **OK**  og programmet du ser vil starte forfra.





Tips! Ser du et program i TV-guiden (se side 11) som du ønsker å starte forfra kan du velge dette fra alternativene.


Pause og spole i program

Gikk du glipp av høydepunktet i sendingen eller ønsker du å sette sendingen på pause.

- 1 For å pause en direktesending kan du trykke på **play/pause** 



- 2 Du kan spole i sendingen ved å bruke piltastene  
Et trykk hopper 15 sekunder tilbake i tid og holder du inne så spoler du i høy hastighet.

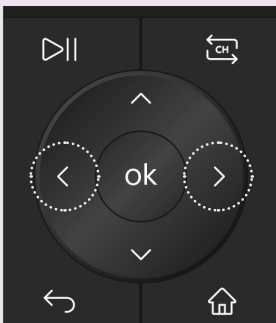


Sette på opptak


Du kan enkelt ta opp programmer i Telia Play, både før, under og etter sending.

Opptak av program på direkte-TV

- 1 Når du ser på TV, kan du trykke på **opptaksknappen** ●

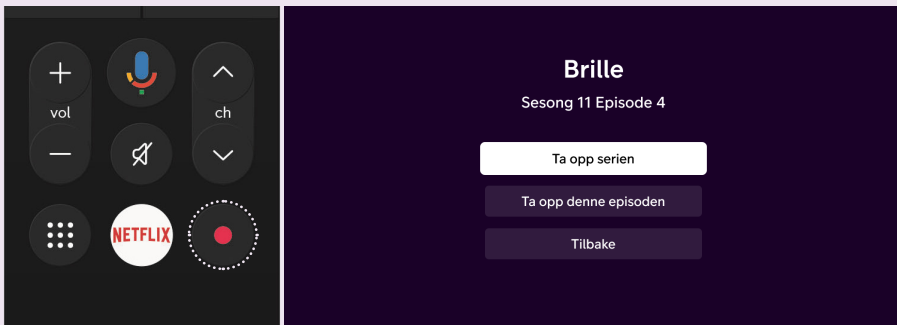

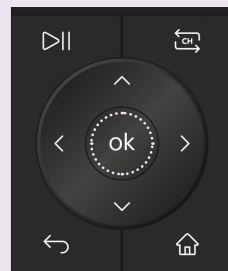


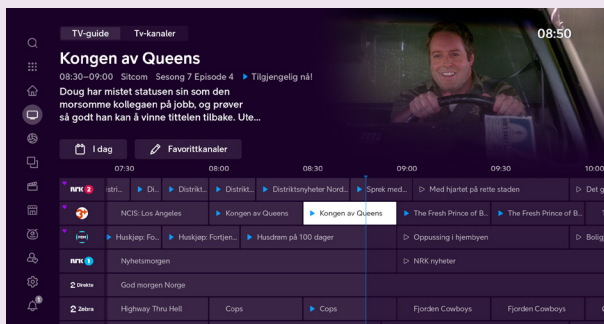
- 2 Velg om du vil ta opp en enkelt episode eller hele serien og trykk på OK-knappen for å bekrefte. Velger du ta å ta opp hele serien, vil det omfatte alle sesonger av serien.





Tips! Du finner opptakene dine under **Opptak**. Dette finner du fra Hjem i Telia Play og i venstremenyen (bruk **piltastene**) ● ● ● ●

Opptak av program fra TV-guiden

- 1 Bruk piltastene og velg **TV-guide** i menyen. Trykk **OK**  for å gå til TV-guide. Bruk **piltastene** til å bla i programmene  




- 2 Trykk på **opptaksknappen**  på fjernkontrollen. Velg om du vil ta opp denne episoden eller hele serien og trykk på **OK-knappen**  for å bekrefte.




Endre undertekster

Du kan enkelt få undertekster på programmer du ser.

- 1 Trykk OK **ok** mens du ser et program for å se flere alternativer. Bruk piltasten ned for å komme til alternativene 




- 2 Bruk piltasten **>** til høyre for å gå til **språk** for å endre **undertekster**. Trykk **OK** **ok** for å se alternativene.

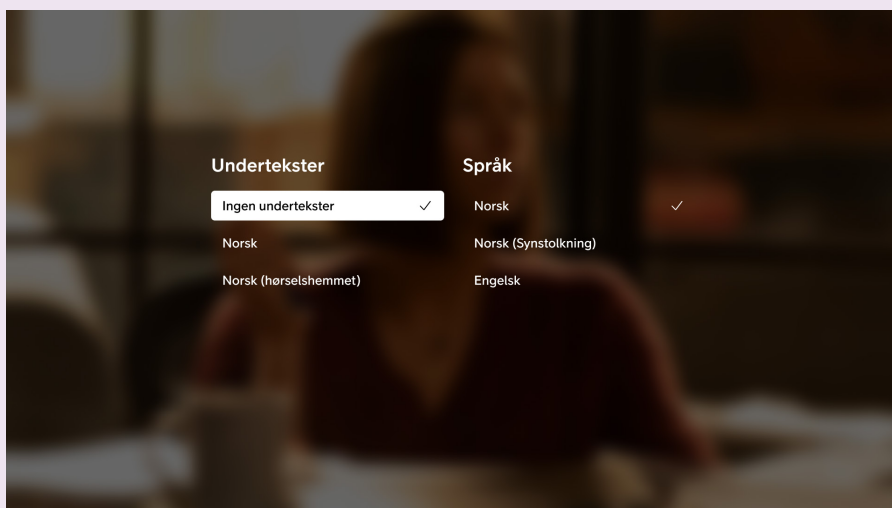



- 3 Velg ønsket språk i listen ved å bruke **piltastene** **^** **v**, og trykk **OK** **ok** for å bekrefte.


Velg inn kanaler



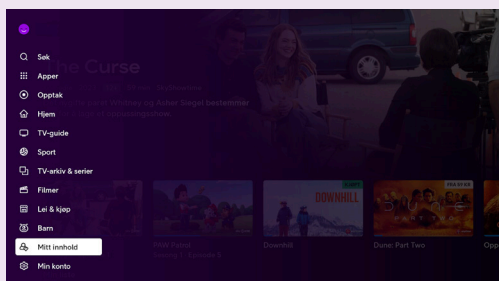


Er det en kanal, film eller serie som ikke er tilgjengelig for deg? Du kan bruke de inkluderte poengene dine til å velge inn de kanalene og tjenestene du har lyst på.


- 1 Bruk piltastene og velg **Mitt innhold** i menyen. Trykk **OK** 

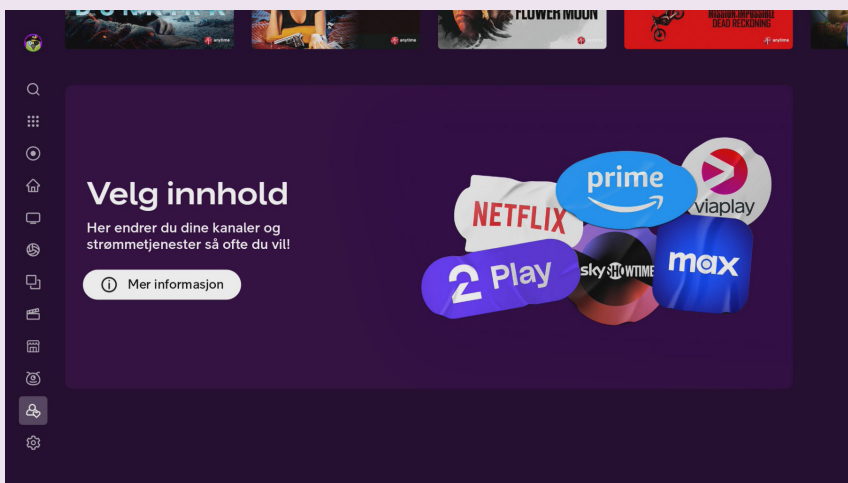


- 2 Bla nedover siden til du finner Valgmenyen og trykk **OK** 




- 3 Valgmenyen åpner seg, og du kan bruke **piltastene**     for å se hvilke kanaler og strømmetjenester du kan velge mellom. Trykk **OK**  på fjernkontrollen for å legge til.

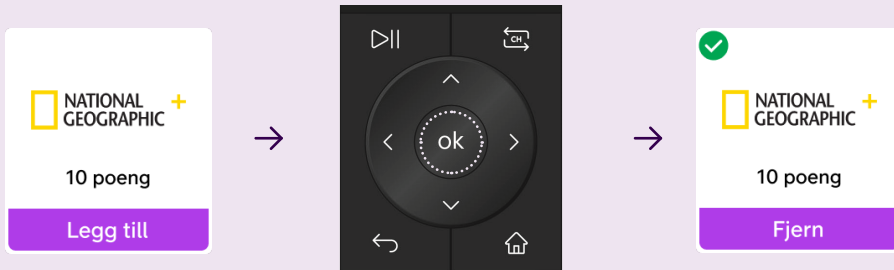

Tips! Du kan endre så mange ganger du vil. Valget ditt blir ikke lagret før du trykker **Bekreft**.

- 4 Når du har valgt alle kanalene du ønsker kan du gå til **Bekreft** og trykke **OK**  på fjernkontrollen.

Nå er kanalene dine tilgjengelig i Direkte-TV, Guide og TV-Arkiv. Strømmetjenestene finner du på Hjem.

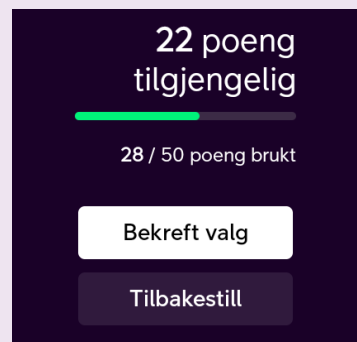

Aktiver konto for strømmetjenester

Noen strømmetjenester krever aktivering. For å starte aktivering kan du ta opp kameraet på mobiltelefonen og føre den over QR-koden som vises på tv-skjermen.

Hvis du opplever feil

Her er noen enkle grep du kan gjøre hvis du opplever feil.

Har du forsøkt omstart?

Mange av feilene du kan oppleve på Telia Play box kan rettes ved en enkel omstart.

Steg 1: Trekk strømkabelen ut av Telia Play box

Steg 2: Ha strømkabelen ut av boksen i 1 minutt

Steg 3: Sett strømkabelen tilbake i Telia Play box

Får du melding om “ingen signal”?

Hvis du får melding om “ingen signal” eller “no signal” kan det bety at TV-en din ikke får kontakt med Telia Play box.

Sjekk at HDMI-kabelen sitter i boksen og i TV og at boksen lyser. Hvis problemet vedvarer kan det være at du har feil kanal på TV-en. Dette kan du fikse ved klikke **source/kilde** på fjernkontrollen til TV-en din.

Samsung

Trykk på  og **SOURCE**

LG

Trykk på 

Philips

Trykk på 

Sony

Trykk på  **Digital/Analog**

Panasonic

Trykk på **TV/AV INPUT**

Sharp

Trykk på **SOURCE**



Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt oss på:

Telefon: **924 05 050**

eller chat med oss på telia.no.

Du kan også gå innom din nærmeste Telia-butikk å få hjelp der.

Finn din lokale Telia-butikk på telia.no/butikk

